

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI GOTOWY ŻYWOPŁOT

Żywopłot Mobilane Ready-To-Grow składa się z metalowej siatki całkowicie pokrytej roślinami. Rośliny te umieszczane są w biodegradowalnym pojemniku wykonanym z włókien kokosowych połączonych naturalnym lateksem. Po zainstalowaniu, pojemnik rozkłada się w ciągu jednego do dwóch lat, w zależności od rodzaju gleby, odżywiania i wilgotności.

PRZYGOTOWANIE

Przed przystąpieniem do montażu gotowego żywopłotu Mobilane należy określić całkowitą długość żywopłotu. Elementy żywopłotu mają standardową długość 120 cm i w zależności od gatunku mogą być wybierane z wysokości 100 cm, 155 cm, 180 cm, 220 cm lub 300 cm (jest to wysokość po zamontowaniu). Należy upewnić się, że żywopłot nie jest umieszczony bezpośrednio przy barierkach krawędziowych, ale należy zachować odległość około 5 cm. W przypadku sadzenia w okresach suchych, przed założeniem żywopłotu należy zwilżyć rów do sadzenia.

WSKAZÓWKA

Długość elementów żywopłotu można skracać za pomocą nożyc do betonu o jednostki 10 cm (szerokość oczek siatki 10 cm).

PRZYKŁAD

Do żywopłotu o całkowitej długości 7,50 m potrzebnych jest 5 kompletnych elementów żywopłotu, a 1 należy skrócić do 80 cm.

INSTALACJA



1

Wykopać rów do sadzenia o wymiarach 40 x 40 cm i spulchnić glebę.



2

Naciągnąć linkę by utworzyć linię prostą



3

Ustawić słupki w odległości ok. 125 cm (max 130 cm).

WAŻNE PUNKTY INSTALACJI

- Dla dobrego rozwoju korzeni konieczne jest, aby podłoże było wolne od przeszkód (np. gruz, nieprzepuszczalne warstwy gliny lub iltu).
- Jeśli żywopłoty znajdują się w najniższym punkcie terenu lub jeśli chodnik odprowadza wodę do rowu z roślinami, konieczne może być wcześniejsze zainstalowanie systemu odwadniającego.
- W przypadku sadzenia żywopłotów w skrzynkach lub na podwyższonych powierzchniach może dojść do odwodnienia. Z tego powodu konieczne jest dodatkowe podlewanie przez cały rok. W razie potrzeby podlewanie może odbywać się automatycznie za pomocą węża kroplującego. Uwaga: W pierwszym roku rura kroplująca musi być umieszczona na pojemniku z trawionym kokosem. Po roku lub gdy rośliny wystarczająco się ukorzenia, tubę należy przenieść poza pojemnik do trawienia.



4



5



6


4/5/6 Do mocowania żywopłotów do słupków Mobilane opracował specjalne uchwyty (do słupków drewnianych i metalowych). Uchwyty ocynkowane do słupków drewnianych są uniwersalne. Do żywopłotu o wymiarach 120 x 180 cm potrzebne są 4 wsporniki, do żywopłotu o wymiarach 120 x 220 cm potrzebne jest 6 wsporników. W celu montażu otwory są wstępnie nawiercane wiertłem 6 mm, po czym można dokręcić nakrętkę kołnierkową M8.

POŁOŻENIE WSPORNIKÓW

Górny wspornik jest zamontowany na poziomie górnego drutu siatki.

(ok. 25 cm od góry).

Dolny uchwyty montuje się w środku siatki (czwarty poziomy drut, ok. 100 cm nad ziemią).

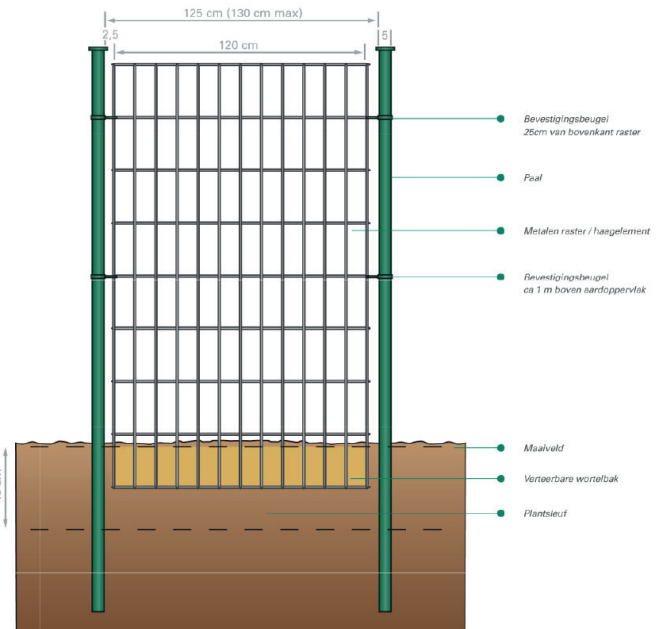

7

Rozmieszczenie żywopłotów.



8

Żywopłót można zawiesić we wgłębieniu górnych wsporników.



9

Dolny wspornik służy do mocowania żywopłotu.




10

Wykop pod nasadzenia wypełnia się urobkiem wraz z ulepszeniem gruntu. Należy pamiętać, że górna część wykopu jest równa z poziomem gruntu.



11

Przy sadzeniu wiosną i latem należy zastosować nawóz o proporcjach NPK (12-10-18).

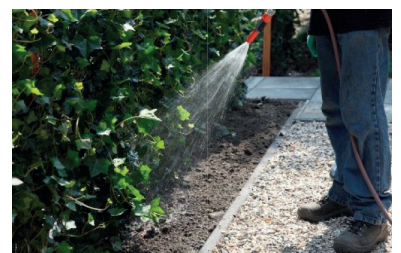

12

Mocno dociśnij żywopłoty i dobrze je podlej, aby bryła korzeniowa miała dobry kontakt z glebą.

